

**A PRIMO FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVHÖZ
HIBAJEGYZÉK,
KIEGÉSZÍTÉS,
KORREKCIÓ**

HIBAJEGYZÉK, KIEGÉSZÍTÉS

| Helye | Hibás | Helyes |
|----------------------|--|--|
| 7. old. 5. bek. | ... tápegység táp/video kábel... | ... tápegység táp kábel |
| 7. old. 7. bek. | — | 3. TV készülék csatlakoztatás (antenna csatlakoztatási pont). A TV készülékhez csatlakoztatandó koaxiális kábel csatlakoztatási helye. |
| 8. old. 1. ábra | 1. ábra | lásd a mellékelt 1. ábrát |
| 8. old. 2. bek. | a teljes bekezdés | 2. A TV koaxiális kábelét /3/ csatlakoztassa a TV antenna (vagy video) bemenetére. A táp kábelt /4/ pedig helyezze a PRIMO számítógép POWER jelű /1/ csatlakozójába. Képernyőként bármilyen típusú normál TV készüléket használhat, mely alkalmas a TV 30–45-ös műsorszóró csatornájának vételére, vagy video bemenettel rendelkezik. A video-bemenet használata jobb képminőséget eredményez. |
| 9. old. 2. ábra | 2. ábra | lásd a mellékelt 2. ábrát |
| 10. old. 3. ábra | 3. ábra | lásd a mellékelt 3. ábrát |
| 10. old. 3. ábra alá | — | 4. Ügyeljen arra, hogy a magnetofon a TV készüléktől legalább 30 cm-re legyen! |
| 11. old. 4. ábra | 4. ábra | lásd a mellékelt 4. ábrát |
| 12. old. 3. bek. | ... megtalálni a 36–40-es ... | ... megtalálni a 30–45-ös... |
| 14. old. kép | FOUND: DEMO | FOUND: Embléma |
| 15. old. 1. bek. | — | (A színes funkció billentyűk a klaviatúrán jobboldalt és baloldalt helyezkednek el. Figyelje a készülék billentyűzetét!) |
| 16. old. 2. bek. | 5. A 7 db zöld ... | 5. A 7 db színes ... |
| 18. old. 5. ábra | 5. ábra | lásd a mellékelt 5. ábrát |
| 30. old. 3. bek. | U808 | U880D |
| 30. old. 8. bek. | — — video kimenet: min. 1 V _{cs-cs'} 75 Ohm — magnetofon felé kimenet: 80 mV | — TV koaxiális kimenet: min. 1 mV _{cs-cs'} 75 Ohm — — magnetofon felé kimenet: min. 80 mV |
| 31. old. 7. ábra | video kimenet | — |
| 31. old. 6. bek. | tápegység (PS A–01 vagy PS A–02) | tápegység (PS A–01) |
| 31. old. 8. bek. | (36-os 40-es csatorna között, | (30-as 45-ös csatornák között, |
| 32. old. 18. bek. | — Torzítás: (2 kHz és 4 kHz között) max. 15 % | — Torzítás: (2 kHz és 4 kHz között) max. 5 % |

Helye

Hibás

Helyes


Helye

Hibás


Helyes

| | | |
|-----------------------|---|--|
| 32. old. 19. bek. | — Szalagsebesség ingadozás: $\pm 5\%$ | — Szalagsebesség ingadozás: $\pm 0,35\%$ |
| 34. old. 4. bek. | ... max. 210 karaktert | max. 209 karaktert |
| 35. old. LIST 2. bek. | A listázás folyamatosan történik és a karakterrel szakítható meg. Újraindítása bármelyik gomb megnyomásával történik. | A listázás mindaddig folyamatos, amíg egy billentyűt nyomva tartunk. Amint a billentyűt elengedjük, a listázás megáll. Bármelyik billentyű megnyomásával a listázás tovább folytatható. A BRK gomb megnyomásával a listázás megszakad. |
| 37. old. 5. bek. | max. 210 karakteres sorokba | max. 209 karakteres sorokba |
| 51. old. 1. bek. | Az IF utasításból az ELSE-ág elhagyható, ilyenkor a logikai kifejezés hamis értéke esetén a program következő sorában levő vagy az IF utasítást követő utasítás hajtódik végre. | Az IF utasításból az ELSE-ág elhagyható, ilyenkor a logikai kifejezés hamis értéke esetén a program következő sorában levő utasítás hajtódik végre. |
| 63. old. 3. bek. | A program file-ok a jelenlegi változatban programból kiadott utasításokkal nem kezelhetők, csak parancsokkal. | A program file-ok parancsokkal és programba épített utasításokkal egyaránt kezelhetők. |
| 69. old. 13. pont | — | <p>13. Közvetlen cursor címzés:</p> <p>A PRINT \$ ssz, osz, ... utasítás segítségével a második vessző után álló — a PRINT utasításnál leírt — operandus a képernyő tetszőleges karakterpozíciójától jeleníthető meg. Az utasításban ssz a sorszámot, osz az oszlopszámot jelenti, ssz és osz helyén kifejezés is megadható. A sorszám lehetséges értéke: 0–15, az oszlopszám 0–41 lehet. A képernyő bal felső sarka a 0,0 pozíció, a jobb alsó sarka a 15,41 pozíció.</p> |
| 69. old. 14. pont | — | <p>14. Függőleges írás:</p> <p>A 15 értékű vezérlő kód hatására a képernyőn a karakterek függőlegesen jelennek meg. Ebben az üzemmódban csak a 23 értékű vezérlőkód hatásos, amely a vízszintes írásmódot állítja vissza. Függőleges írásmódban alkalmazott direkt cursor címzés esetén a sorszám: 0–20, az oszlopszám 0–31 értéket vehet fel. (A 0,0 a bal alsó, a 20,31 a jobb felső pozíció.) Példa: PRINT CHR\$ /15/: PRINT \$ 10,5, „Függőleges —” PRINT CHR\$ /23/: „Vízszintes”</p> |
| 69. old. 15. pont | — | <p>15. Hangkeltés:</p> <p>A BEEP T1, T2 utasítással különböző frekvenciájú és hosszúságú hangokat állíthatunk elő. A megszólaló hang jelalakja 50 %-os kitöltési tényezőjű négyszögjel. A T1 operandus a négyszögjel periódusidejét határozza meg a következő módon: periódusidő a $2 \times (8,26 \times T1 + 36,44)$ usec. A T2 operandus az előállított hang időtartamát adja meg. Időtartam: $(47,2 \times (\text{periódusidő} / 2) \times T2) + 41,6$ usec.</p> |


MÓDOSÍTOTT ÁBRÁK

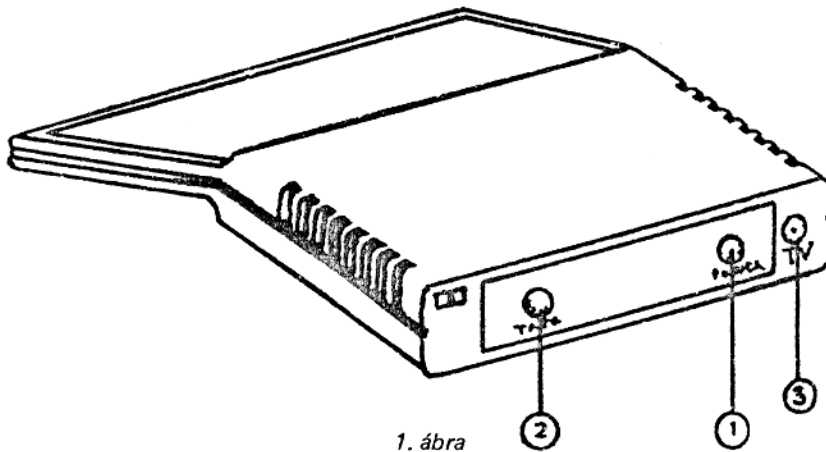


1. ábra

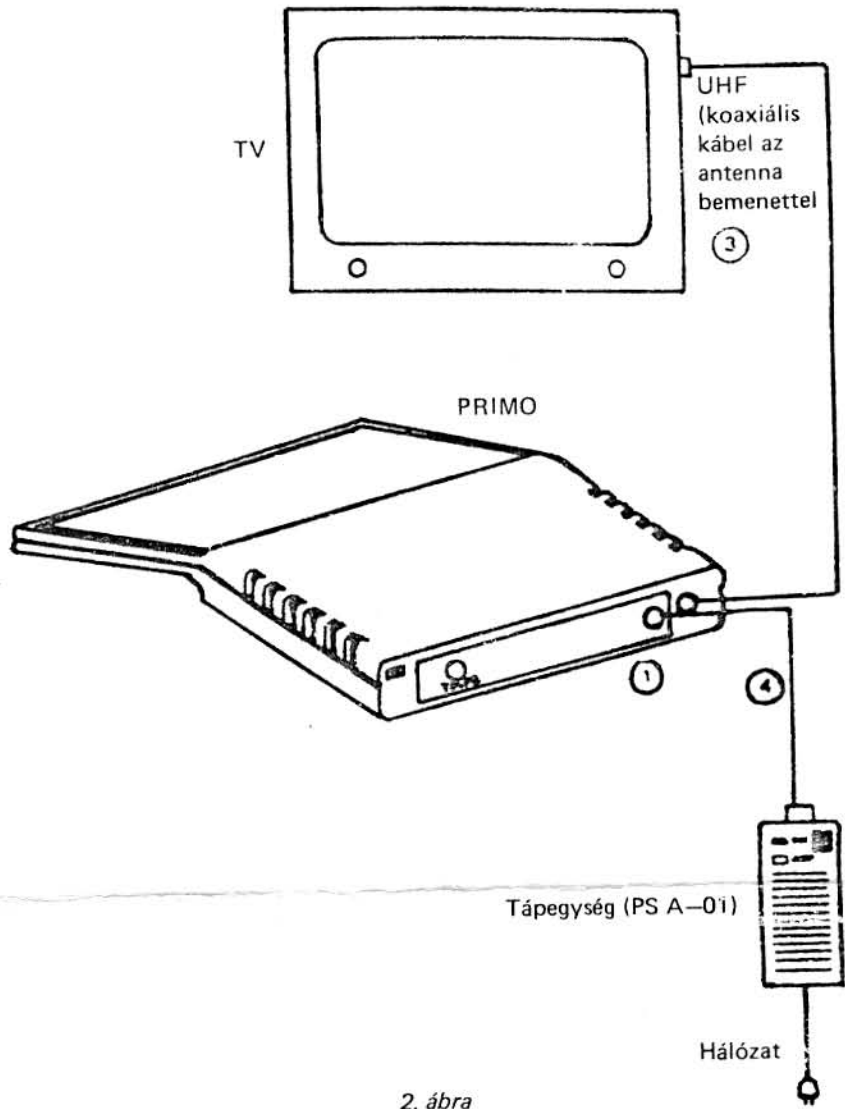


2. ábra

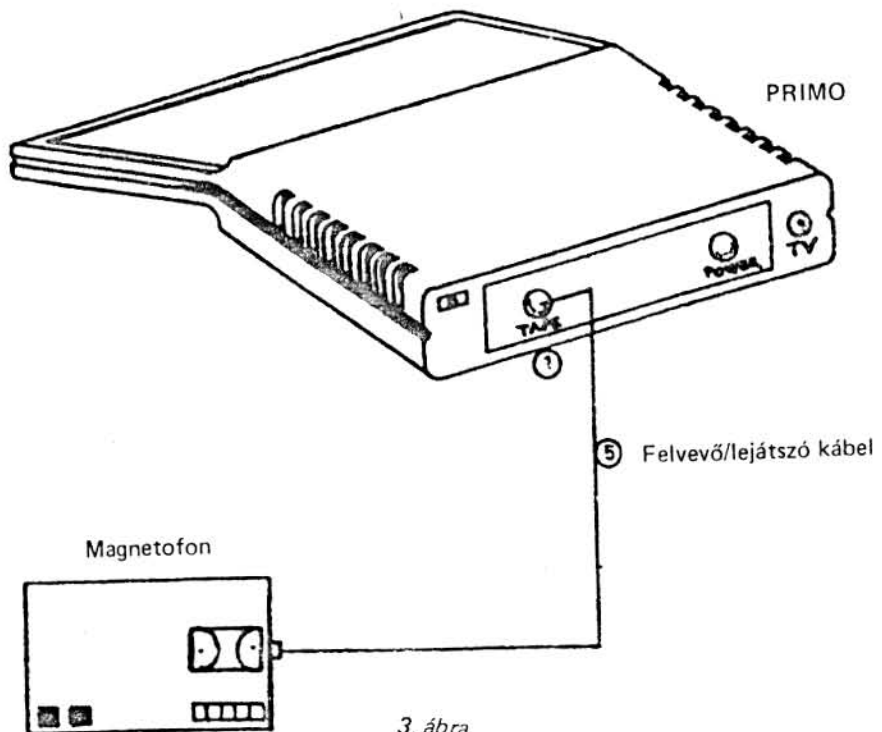

3. ábra

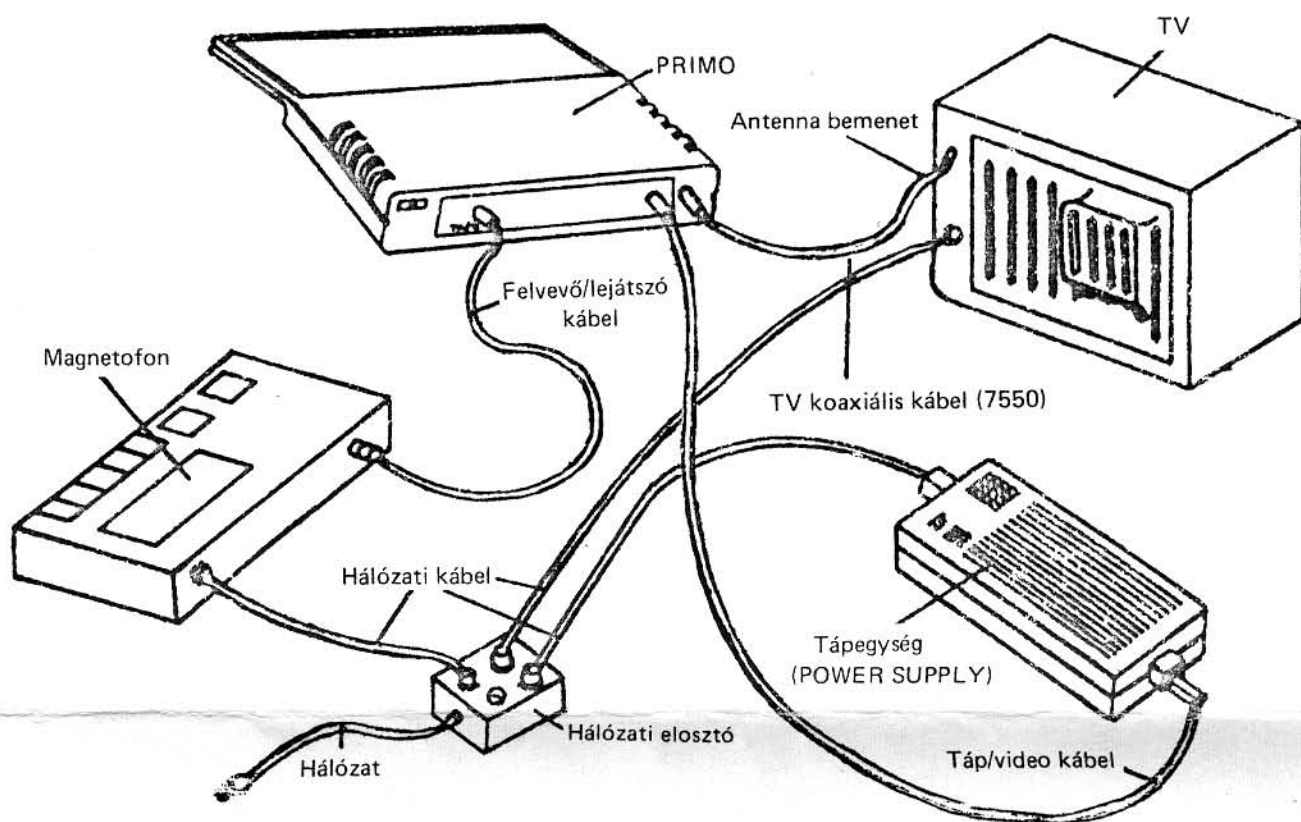

4. ábra A PRIMO otthoni számítógépes rendszer

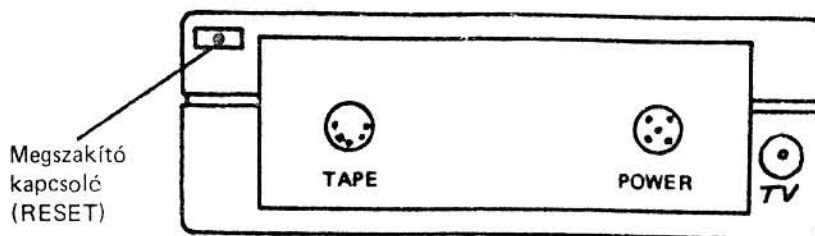

5. ábra

**A SZEMÉLYI SZÁMITÓGÉPEK ÉS KONFIGURÁCIÓK
SZERVIZELLÁTÁSÁT VÉGFŐ
G E L K A
EGYSÉGEK CIME**

A felhasználói kézikönyv 27. oldalán feltüntetett PRIMO márkaszerviz cím helyett a következők:

3103 üzem
mint bázisszerviz
Tel.: 173-339
173-911

1052 Budapest
Fehérhajú u. 8.

0203 sz. szerviz
Tel.: 72-13-336

7633 Pécs
Ybl Miklós u. 3.

0401 sz. szerviz
Tel.: 46-66-666
46-66-653

3529 Miskolc
Testvérvárosok utcája 16.

0804 sz. szerviz
Tel.: 96-11-810

9021 Győr
Arany János u. 25.

0606 sz. üzem
Tel.: 62-21-205

6722 Szeged
Ságvári Endre u. 6.

0930 sz. szerviz
Tel.: 52-12-133

4025 Debrecen
Segner tér 1.